

# SILENT BLOCK SKY/ SELVA SKY

## Instrukcja montażu

Assembly Manual

### Potrzebne wyposażenie

- wiertarka / wkrętarka
- kółki montażowe odpowiednie do podłoża (4 szt. / panel)
- klucz imbusowy SW4
- 2 x drabina
- nożyce do cięcia linek stalowych

### Equipment needed

- Drill / screwdriver
- Mounting pins suitable for your type of ceiling (4 pcs per panel)
- Allen Key SW4
- Ladder x 2
- Shears for cutting steel wires



**Sugerowana ilość montażystów: 2 osoby**

Vorgeschlagene Anzahl der Installateure: 2 Personen

Suggested number of installers: 2 people

# SILENT BLOCK SKY / SELVA SKY Instrukcja montażu / Montageanleitung / Assembly Manual

1. Wyjąć z woreczka z linkami nakrętkę, ślizgacz i łącznik.

*Take out the nut, the slider and connector from the bag.*



2. Nakrętkę i ślizgacz przykręcić ciasno ( 8Nm ) do łącznika malowanego proszkowo –  
- do większego otworu.

*Screw the nut and slide tightly (8Nm) to the connector - to a larger hole.*




3. Wykonać powyższe operacje dla czterech zestawów elementów na jeden panel.

*Perform the above operations for four sets of elements per panel.*

4. Jeśli w woreczku znajduje się element lub krótkie wkręty do tworzywa sztucznego -  
nie stosować ich.

*If there is a another type of connetor or short plastic screws in the bag - do not use them.*




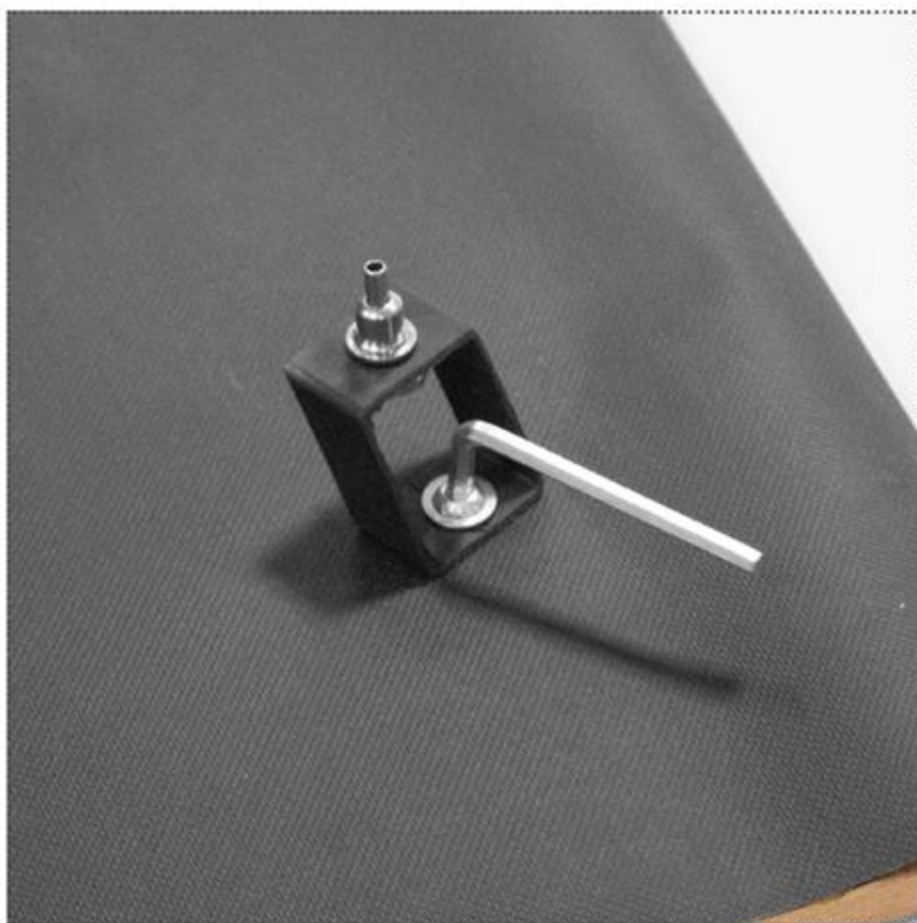


Przykręcić cztery elementy ze ślizgaczem do panelu za pomocą dołączonych śrub M6 w oznaczonych miejscach. Wykorzystać klucz imbusowy SW4.


Screw the four elements with the sliders to the panel with the included M6 screws in the marked places. Use the SW4 Allen key

### SV PSF16

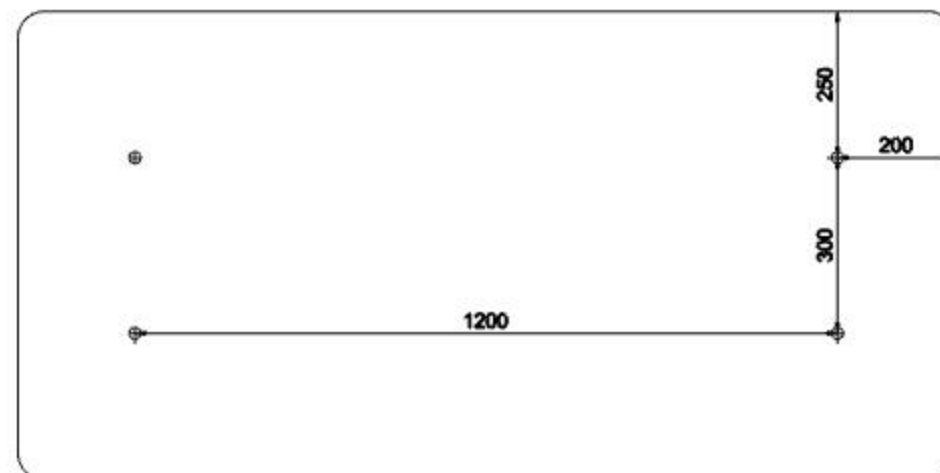

### SV PSF8

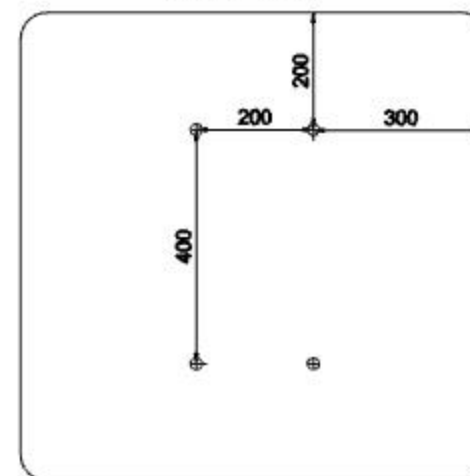

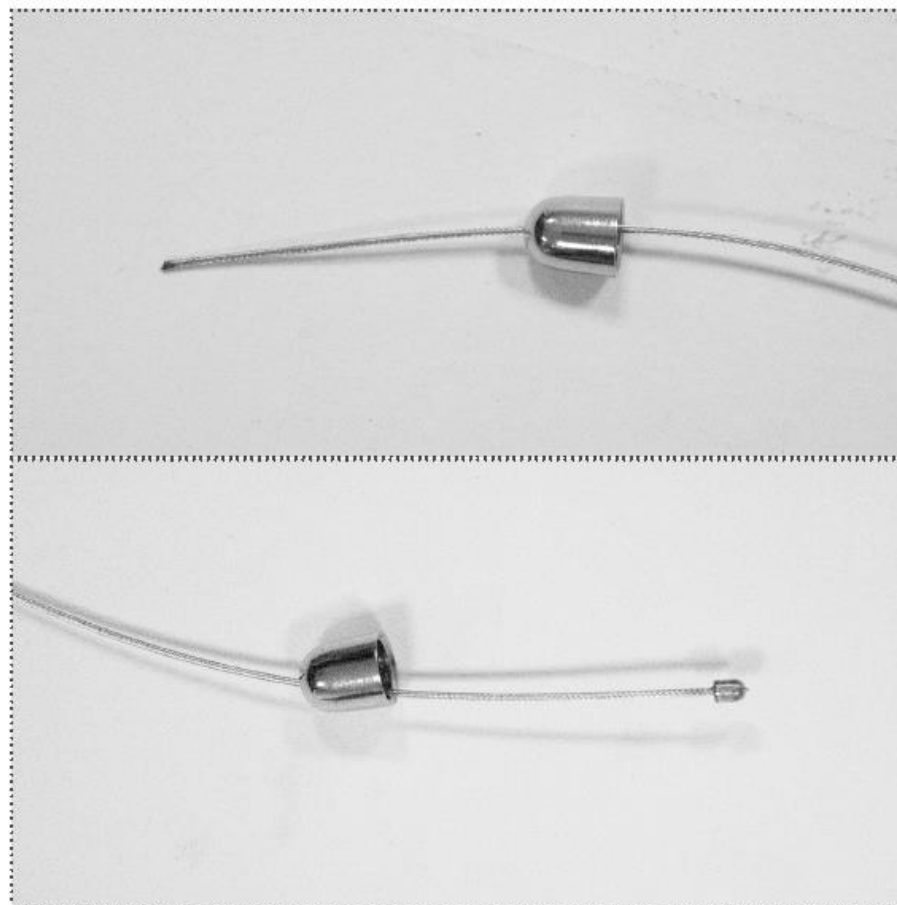


Przełożyć linkę przez element uchwyty w taki sposób, aby kulka na jej końcu się zablokowała.

Pass the wire through the handle element




## SILENT BLOCK SKY / SELVA SKY Instrukcja montażu / Montageanleitung / Assembly Manual

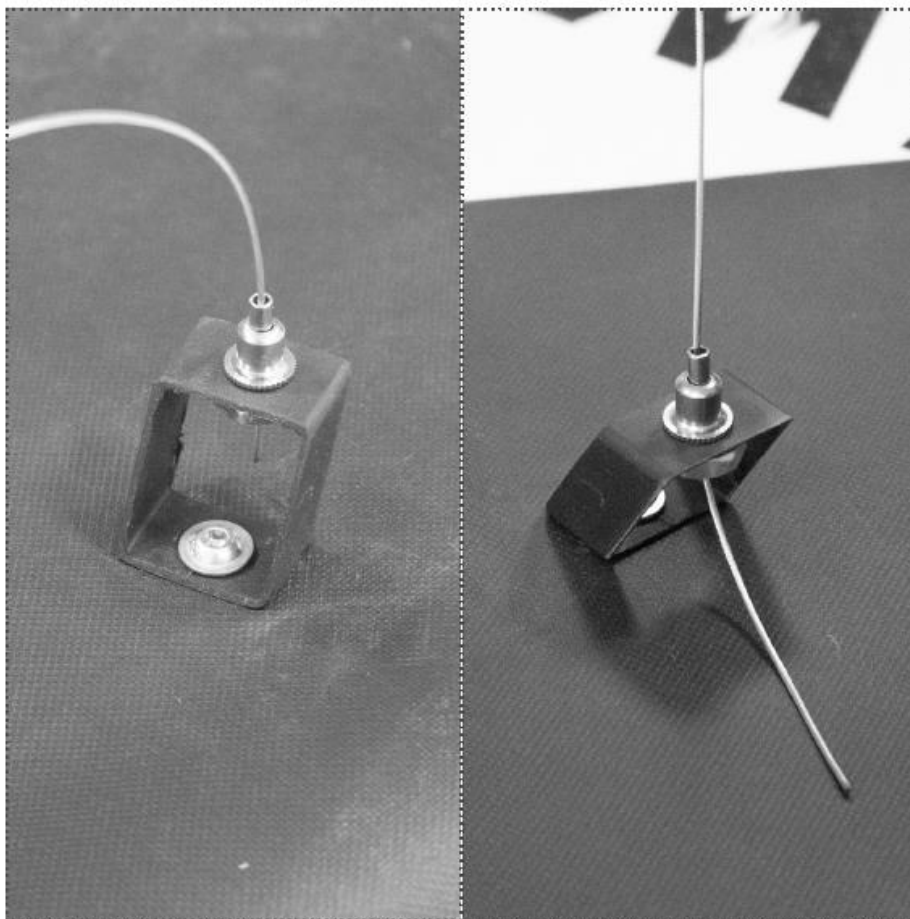


Przepleść linki przez ślizgacze. W celu zwolnienia zacisku ślizgacza, wciśnij górny element./

Pass the wire through the slider. To release the slider clamp, push the upper element.

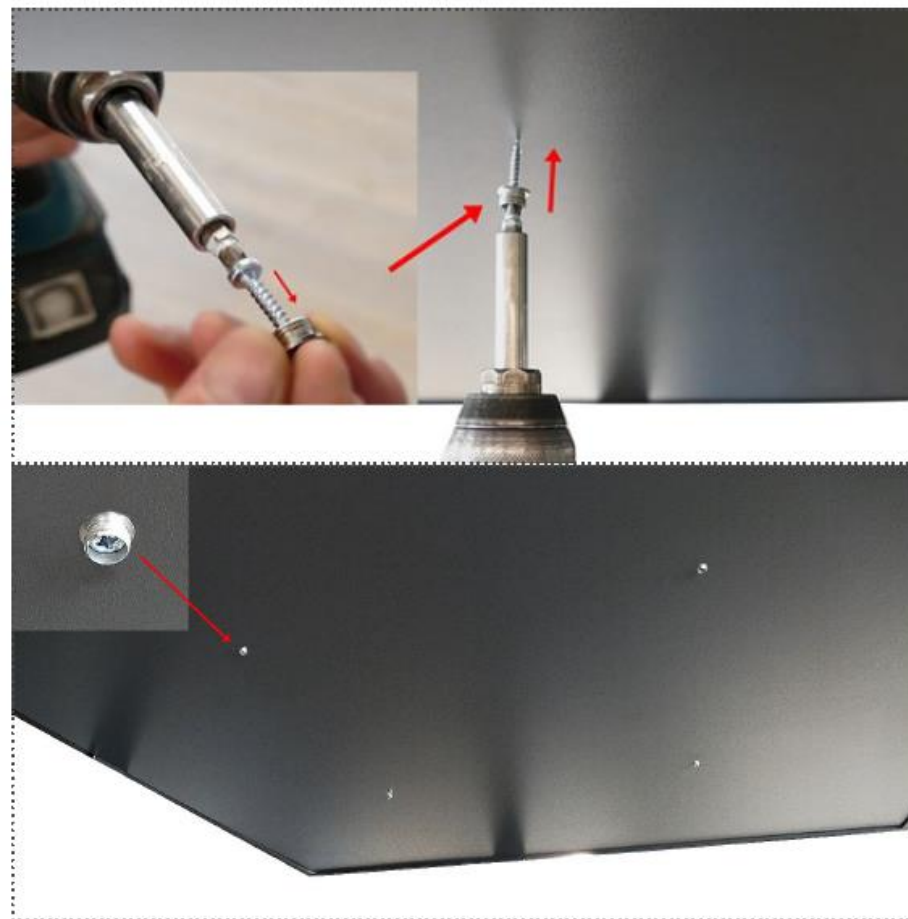


Dobrać odpowiedni kołek montażowy do rodzaju stropu (max. na wkręt M4), aby zapewnić odpowiednią siłę nośną dla podwieszanego elementu. Nawiercić otwór w stropie odpowiedni do wybranego rodzaju kołka. Przykręcić uchwyt stropowy do sufitu.

Select the appropriate mounting dowel for your type of ceiling (max. M4 screw) to ensure adequate lifting force of the suspended element. In the place of the sofa, screw the vertical walls with burnt holes. Mount the mounting pin. Screw the ceiling handle to the ceiling

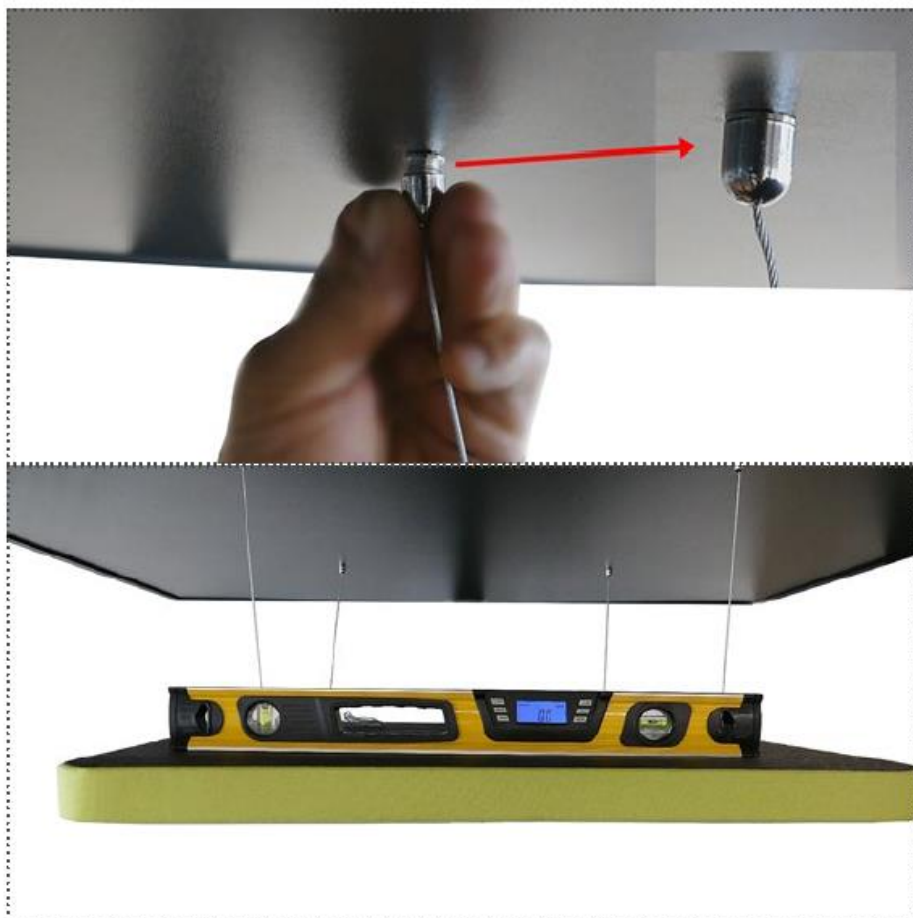

Przykręcić każdy z czterech elementów z linką do uchwyty stropowe-  
go. Wypoziomować panel.

Screw each of the four elements with the wire to the ceiling handles. Level the panel.

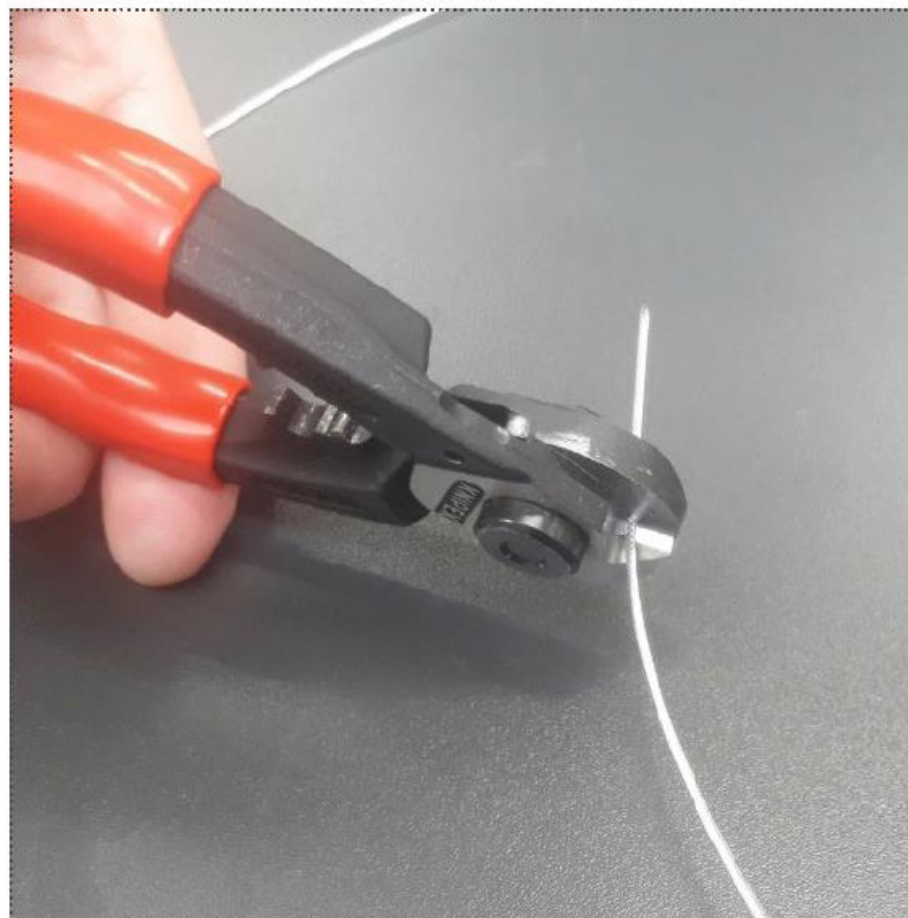

Nadmiar linki można obciąć.

The remaining wire can be cut.

# SILENT BLOCK SKY / SELVA SKY Instrukcja montażu / Montageanleitung / Assembly Manual

