



# TREEHOUSE

**Instrukcja montażu /**  
Montageanleitung /  
Assembly Manual

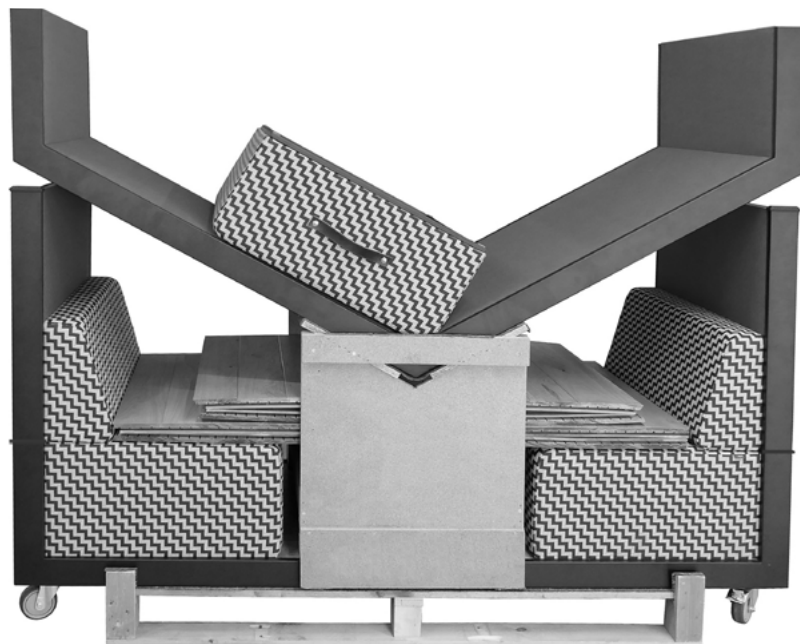




**Potrzebujesz / Sie brauchen / you need:**

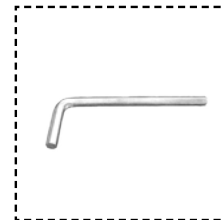

**Wkrętarka akumulatorowa do przykręcania śrub  
lub klucz imbusowy / einen Akkuschrauber zum Anziehen von  
Schrauben oder einen Inbusschlüssel / eng?**

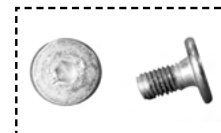

**Wkręty WWI 6x12 mm  
-4 szt.**  
na dół konstrukcji do przykręcenia  
bocznych paneli drewnianych/  
Schaftsschrauben WWI  
6x12

**śruby SIM 8x120mm -  
4 szt. / Schrauben SIM  
8x120mm - 4 St. /**



**bity SW6 do śrub SIM 8x120 mm oraz  
bity SW4 do wkrętów 6x12 mm**


Schraubendrehereinsatz SW6 für ... und SW4 für...  
screwdriver bits SW6 for SIM 8x120 mm screws and SW4 for  
WWI 6x12 mm screws

1



Zdjąć pufę z konstrukcji /  
Entfernen Sie den Sitzpuff aus dem Bau/  
Remove pouf from the construction

2

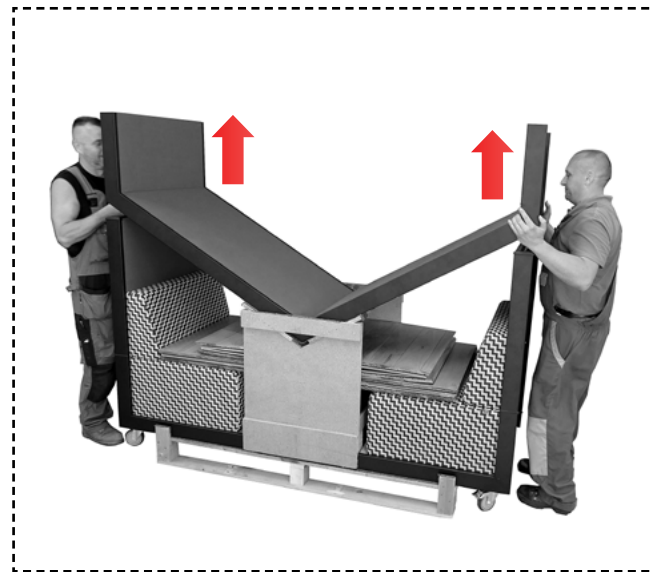


Następnie zdjąć konstrukcję dachu /  
Dann entfernen Sie die Dachkonstruktion /  
Then remove the roof construction

3



Odłożyć dach na podłogę/  
Legen Sie das Dach auf den Fußboden/  
Put down the roof to the floor

4

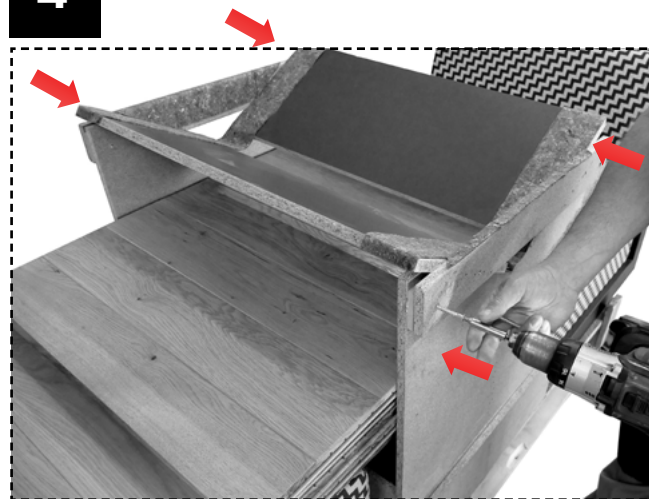

Odkręcić 4 śruby/  
Schrauben Sie 4 Schrauben ab./  
Unscrew 4 screws

5




Zdjąć górną część skrzyni/  
Entfernen Sie den oberen Teil des Kastens/  
Remove the upper part of the box

6



Wyjąć 4 zewnętrzne panele/  
Entfernen Sie 4 äußere Paneele/  
Remove the outer 4 panels

7

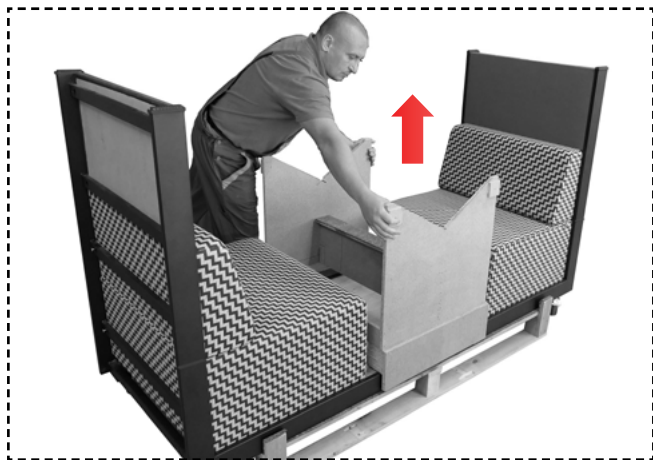


Zdjąć skrzynię z konstrukcji/

Nehmen Sie den Kasten aus der Konstruktion heraus/

Remove the box from the construction

8

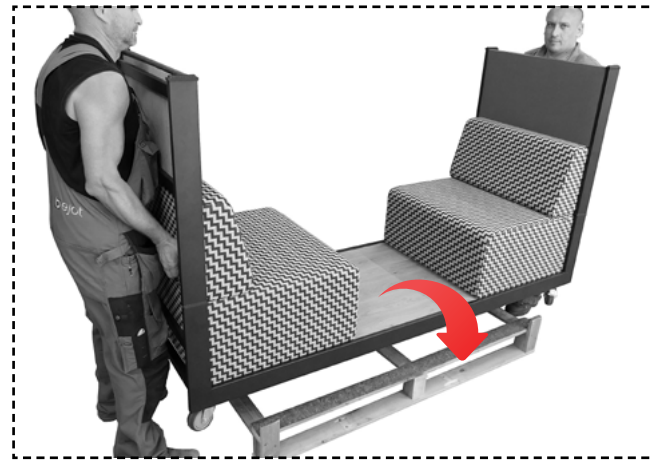


Następnie konstrukcję z palety/

Dann nehmen Sie die Konstruktion aus der Palette  
herunter/

Then the construction of pallets

9

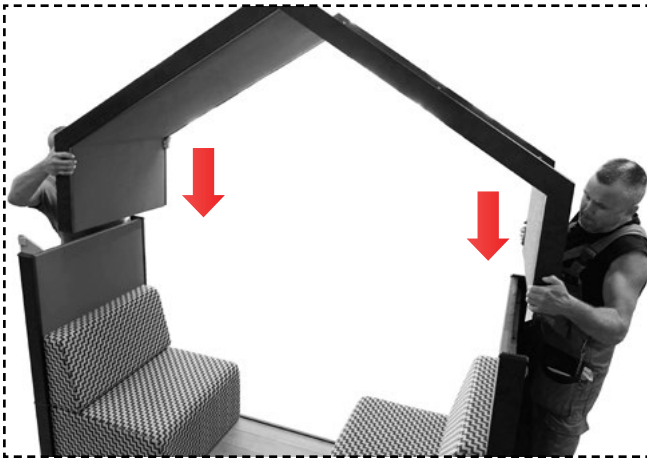


9a




**Nałożyć dach na konstrukcję/**  
Setzen Sie das Dach auf die Konstruktion /  
Place the roof on the construction

10

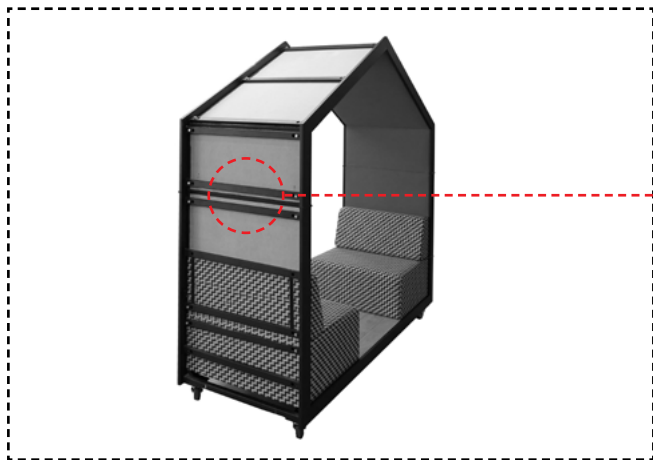

10a

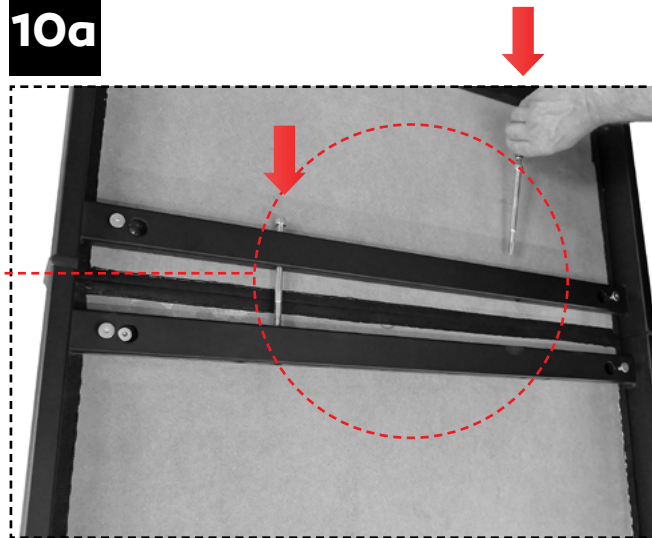

Włożyć i przykręcić śruby/  
Schrauben hineinstecken und anziehen/  
Insert and tighten the screws




SIM 8x120mm



11




11a

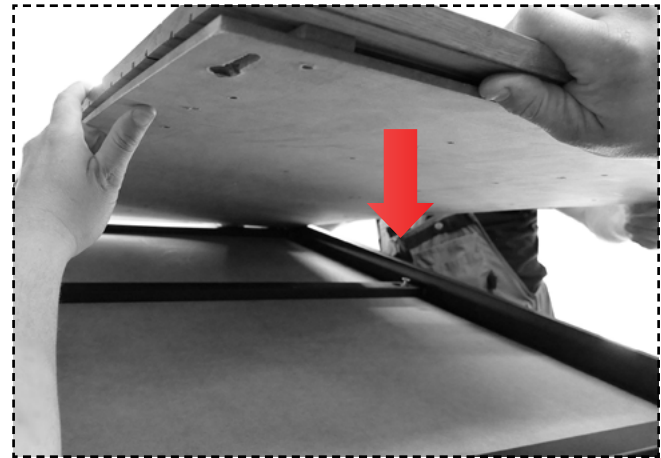


Nałożyć panel na dach/  
Legen Sie das Paneel auf das Dach /  
Place the panel on the roof

12

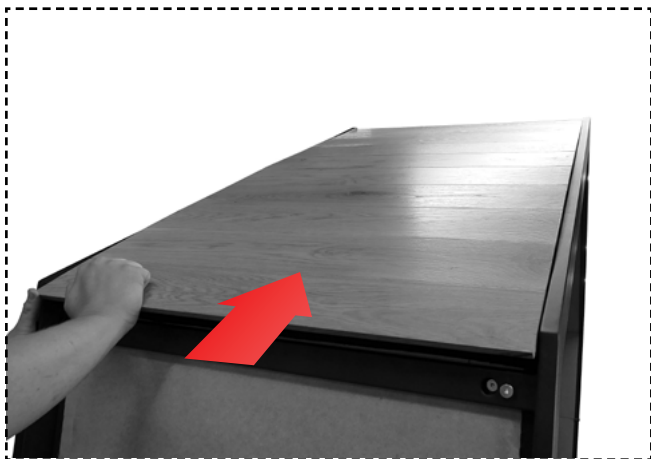

12a

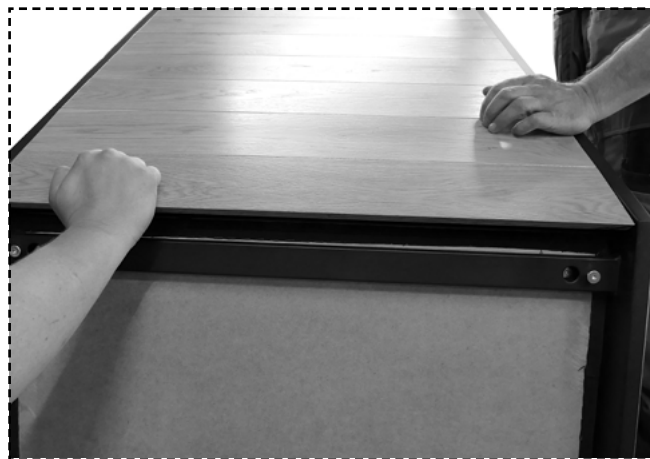


Wsunąć panel tak aby pokrywał się z krawędzią konstrukcji/

Das Paneel so einschieben, damit es mit der Kante der Konstruktion zusammenfällt/

Slide the panel so as to coincide with the edge of the construction

13

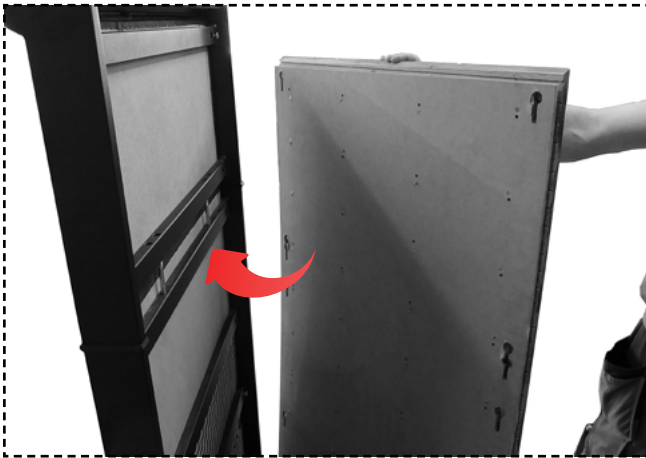

**Nałożyć boczny panel na konstrukcję/  
Legen Sie das Seitenpaneel auf die Konstruktion/  
Place the side panel to the construction**

14




**Wsunąć boczny panel tak aby był równo z konstrukcją/  
Schieben Sie das Seitenpaneel so ein, damit es mit der Konstruktion zusammenfällt/  
Slide the side panel so that it is flush with the construction**



15

Zablokować koła/  
Arretieren Sie die Rollen/  
Block the wheels

16

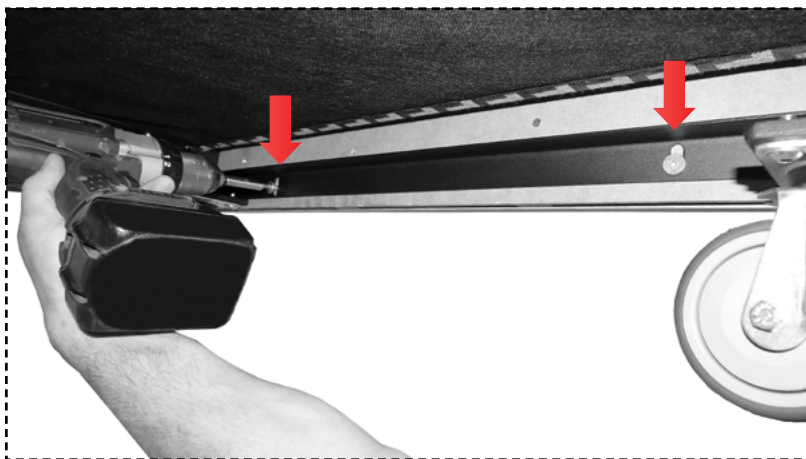

16a



Przykręcić śruby do panelu bocznego/  
Montieren Sie die Schrauben an das Seitenpaneel/  
Tighten the screws to the side panel

# Notatki / Notizen / Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Notatki / Notizen / Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

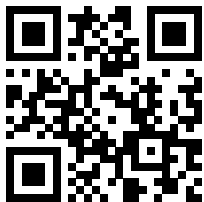

Bejot sp.zo.o., ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n.Poznań, POLAND  
Tel.: + 48 (61) 281 22 25, fax: + 48 (61) 281 22 54, e-mail: [biuro@bejot.eu](mailto:biuro@bejot.eu)  
**[www.bejot.eu](http://www.bejot.eu)**

